

# DOMINO
## SIDE TABLE COLLECTION

**Notice d'assemblage**
Assembly guide

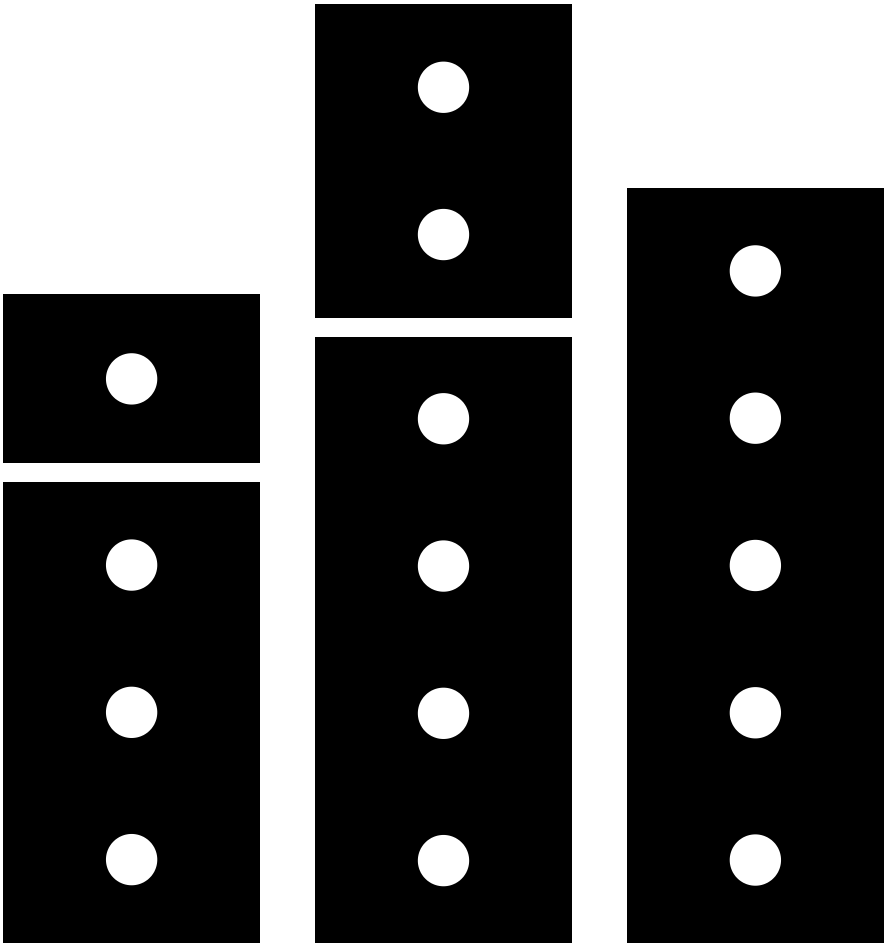


TIPTOE


tiptoe.fr
@tiptoedesign

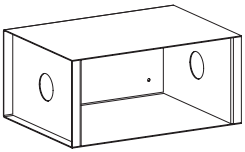


Ⓐ **DOMINO Bloc**
DOMINO Block

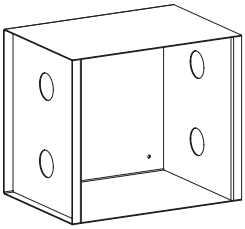


Ⓐ **DOMINO Bloc**
DOMINO Block

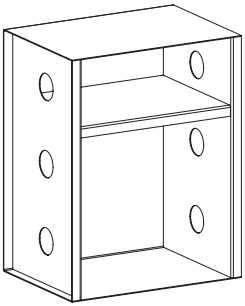


Ⓐ **DOMINO Bloc**
DOMINO Block

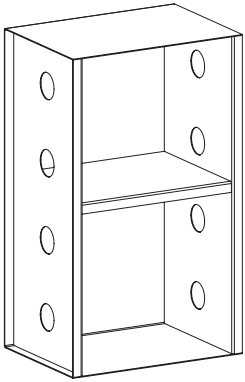


Ⓐ **DOMINO Bloc**
DOMINO Block

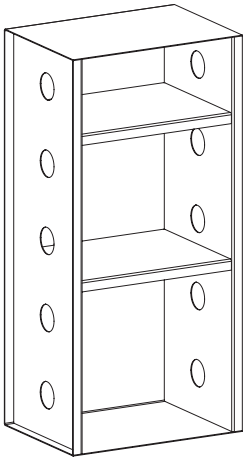

Ⓐ **DOMINO Bloc**
DOMINO Block

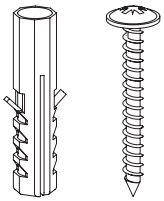



**Éléments inclus**
Included items

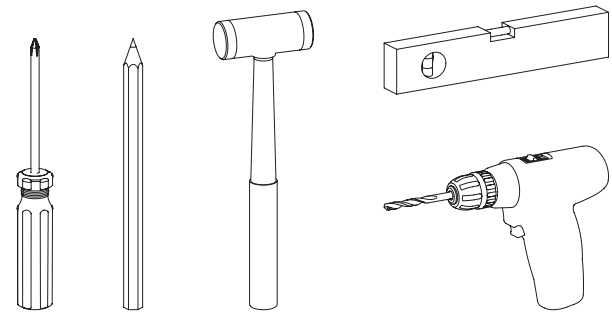

**Éléments non-inclus**
Not-included items

## RÈGLES DE SÉCURITÉ
SAFETY INSTRUCTIONS

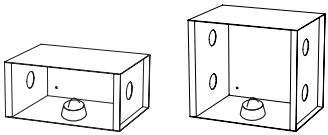


**Poids max : 15 kg par bloc (option murale)**
Max weight : 15 kg per block (wall-mounted option)



**2 personnes minimum**
2 people minimum


. 01

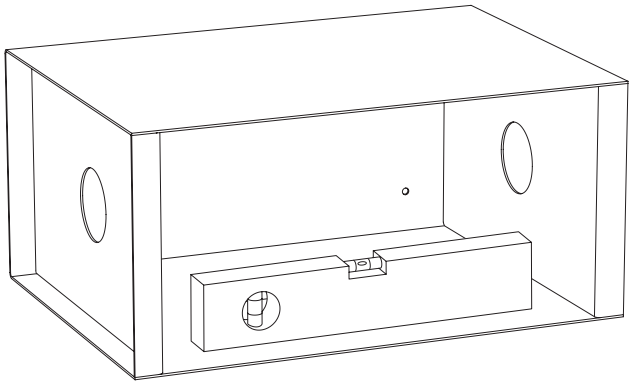

**Placez le bloc Ⓐ et assurez-vous qu'il soit bien horizontale en utilisant un niveau à bulle.**

Place the block Ⓐ in position and use a spirit level to make sure it is level.


. 02

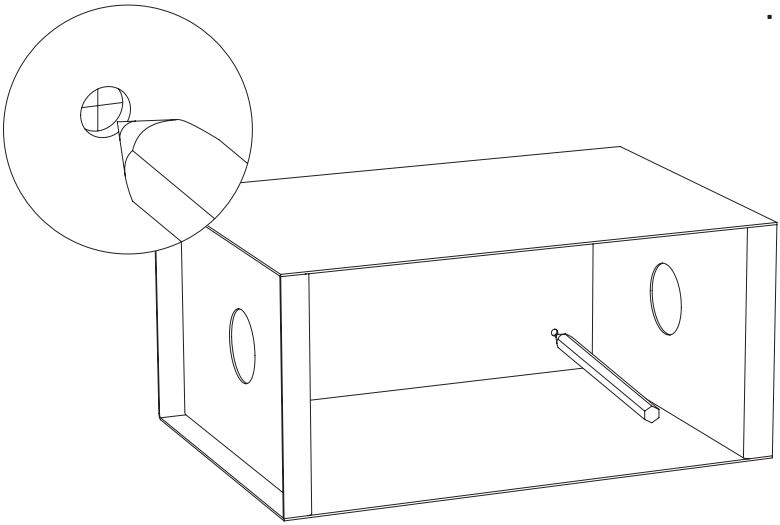

**Marquez la position des trous avec un crayon.**


Mark the position of the holes with a pencil.


. 03

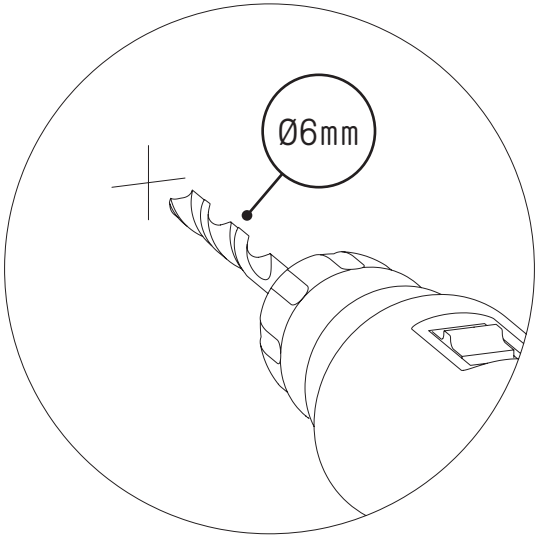


**Percez les trous dans le mur avec un foret diamètre 6 mm.**
Drill the holes in the wall using a 6 mm diameter drill bit.

. 04

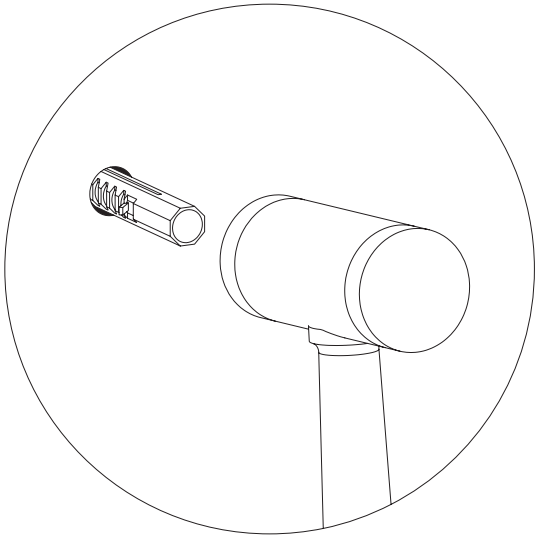




Ⓑ

**Insérez les chevilles murales Ⓑ à l'aide d'un maillet.**
Insert the wall plugs Ⓑ using a hammer.

. 05

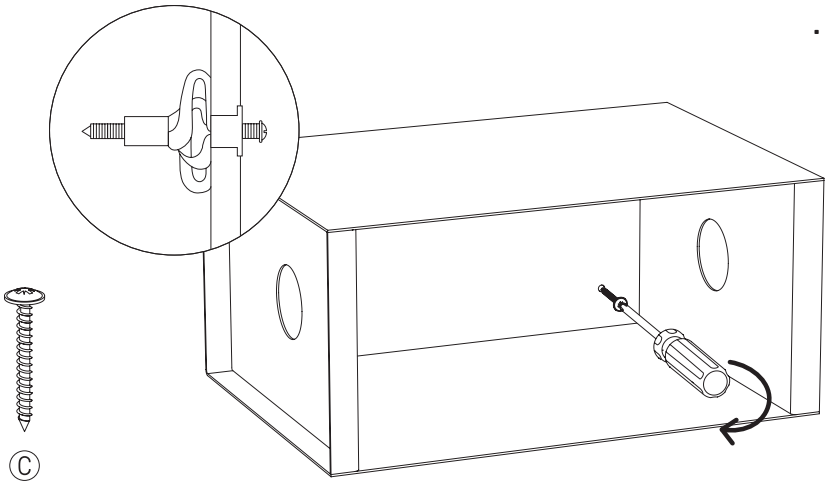

Ⓒ

**Utilisez un tournevis pour visser les vis Ⓒ. Si votre mur est en plâtre, serrez davantage pour que les chevilles s'insèrent facilement.**

Use a screwdriver to tighten the screws Ⓒ. If your wall is made of plasterboard, tighten them more so the wall plugs can expand properly.

TIPTOE

tiptoe.fr | @tiptoedesign