




SSD FULL WOOD STOOLS

Notice d'assemblage
Assembly guide

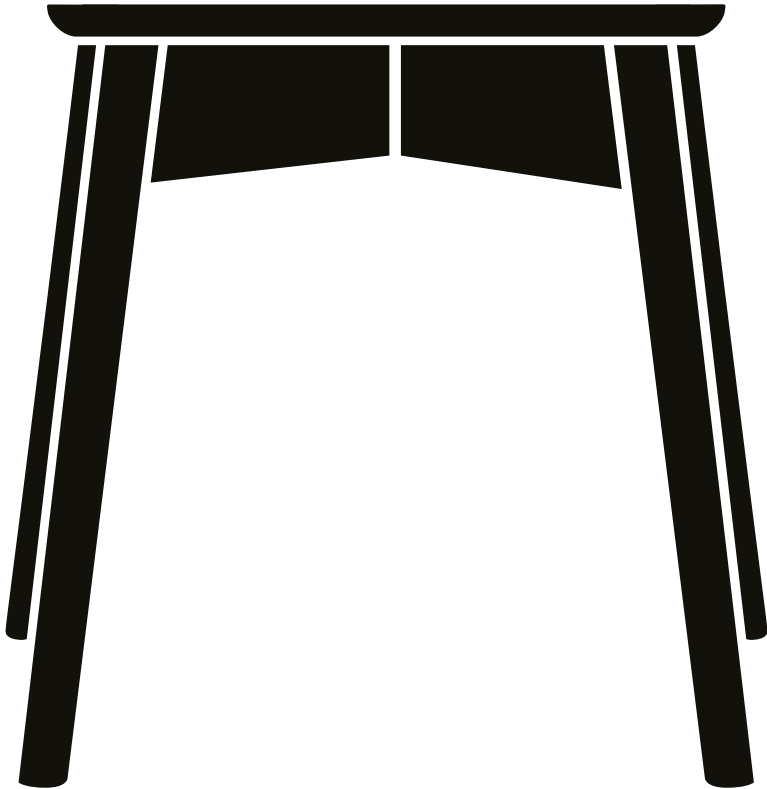

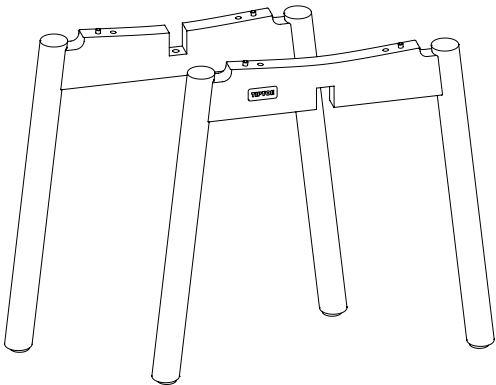


Ⓐ **Pieds**
Legs

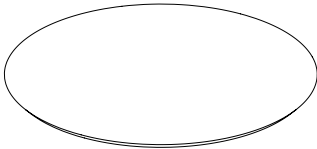


Ⓑ **Assise**
Seat


Option tabouret haut
High stool option

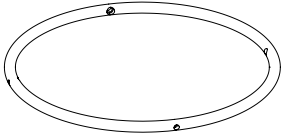


Ⓒ **Arceau**
hoop

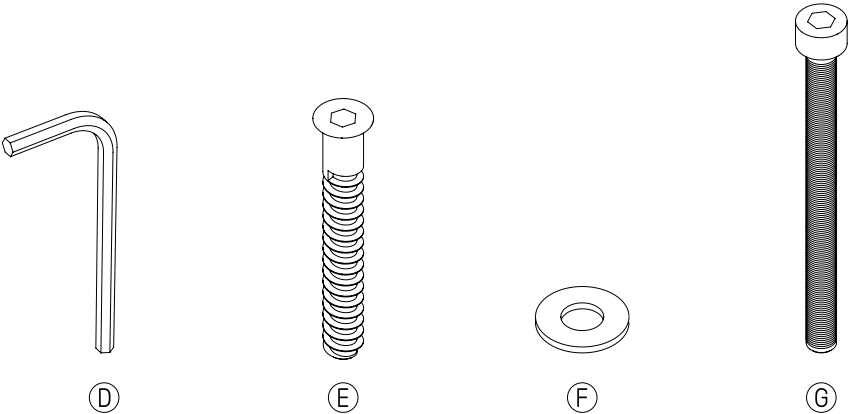

Option tabouret haut
High stool option

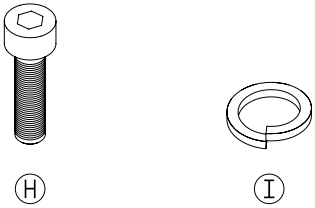


. 01

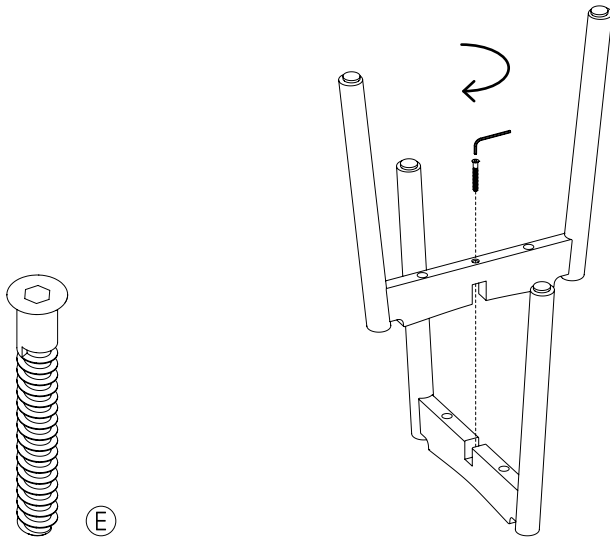


Croisez les pieds (A) et vissez la vis (E) à l'aide de la clé Allen (D)
 Cross the legs (A) and tighten the screw (E) using the Allen key (D)

. 02


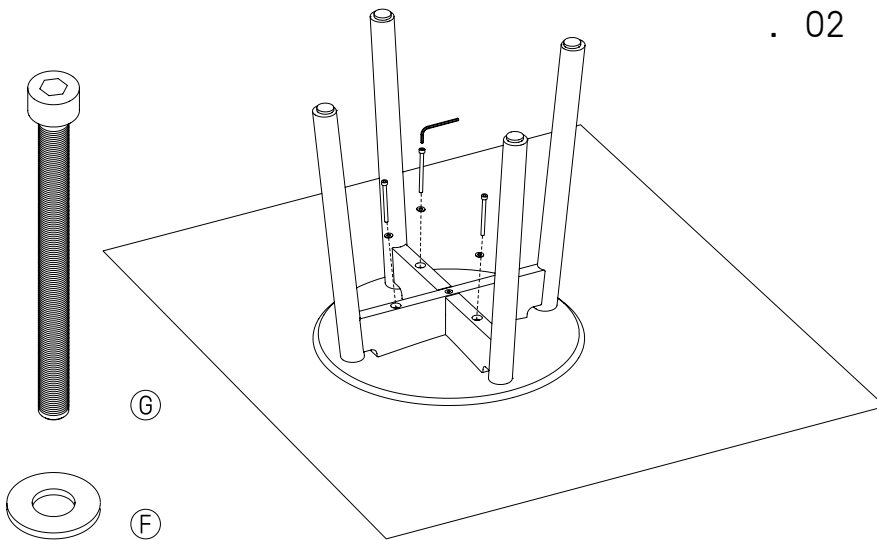


Placez les rondelles (F) et visser les vis (G) dans l'assise (B)
 Place the washers (F) and tighten the screws (G) in the seat (B)


. 03

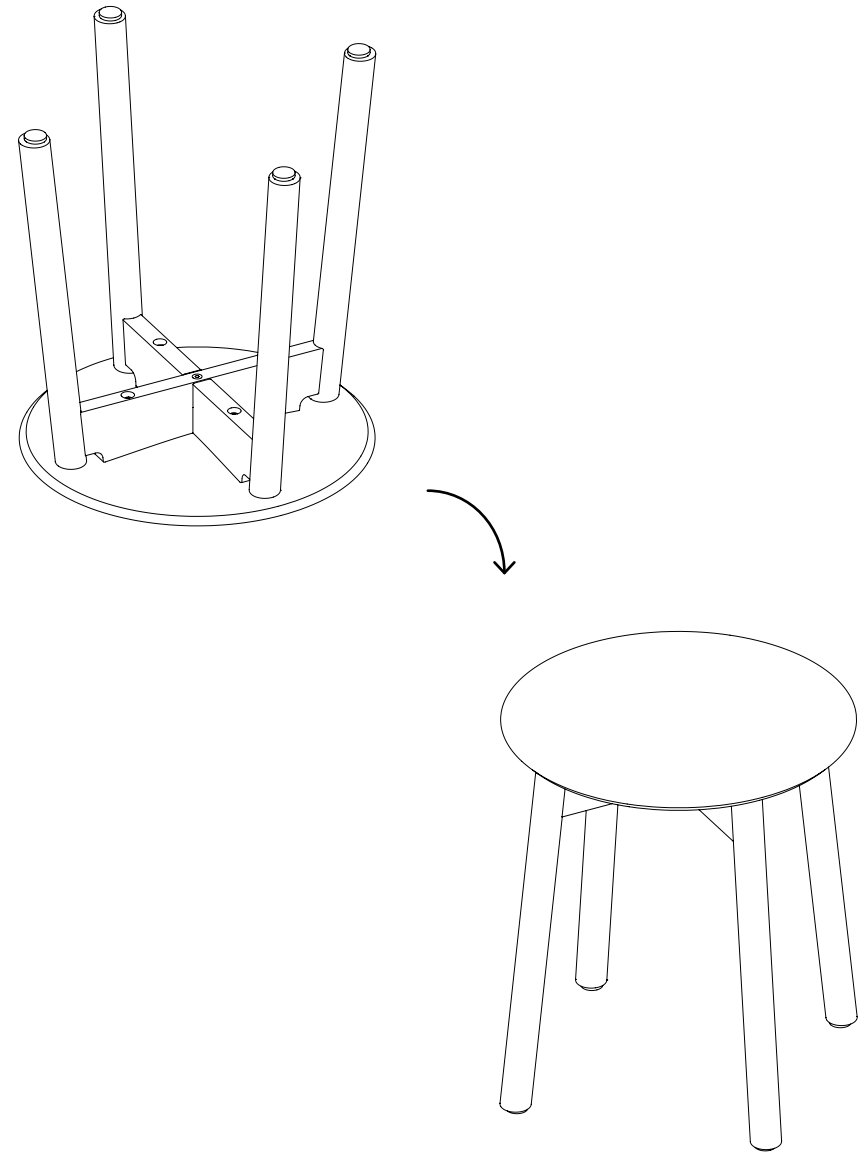

Une fois l'assemblage fait, retournez le tabouret.
 Once assembled, turn the stool over.

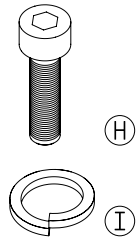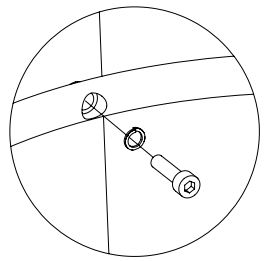


. 04

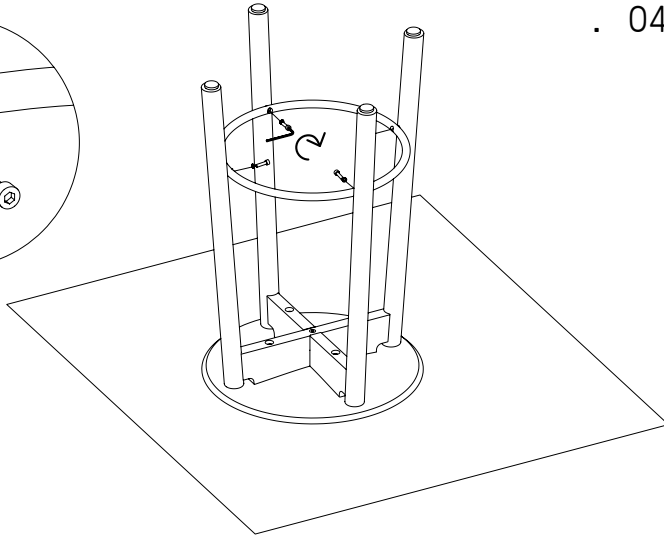

Placez les rondelles **I** et visser les vis **H** dans l'arceau **C**
Place the washers **I** and tighten the screws **H** in the hoop **C**

. 05

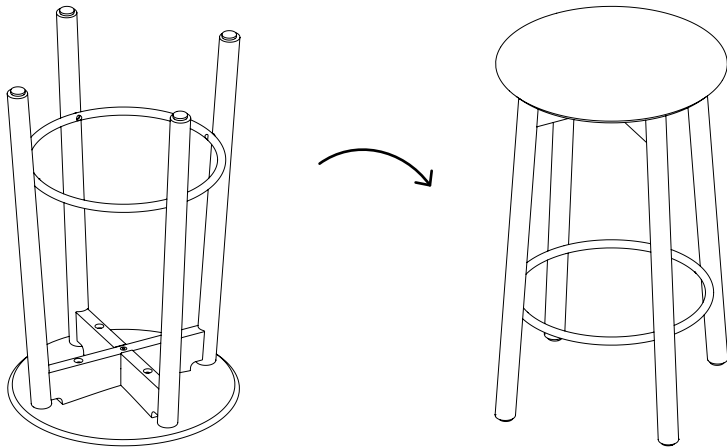

Une fois l'assemblage fait, retournez le tabouret.
Once assembled, turn the stool over.

TIPTOE

tiptoe.fr | @tiptoedesign