

NEW MODERN


Modular table system – Assembly guide
standard size

recommandations / recommendations


deux personnes
two people

tournevis cruciforme
screwdriver

contenu du pack / pack contents

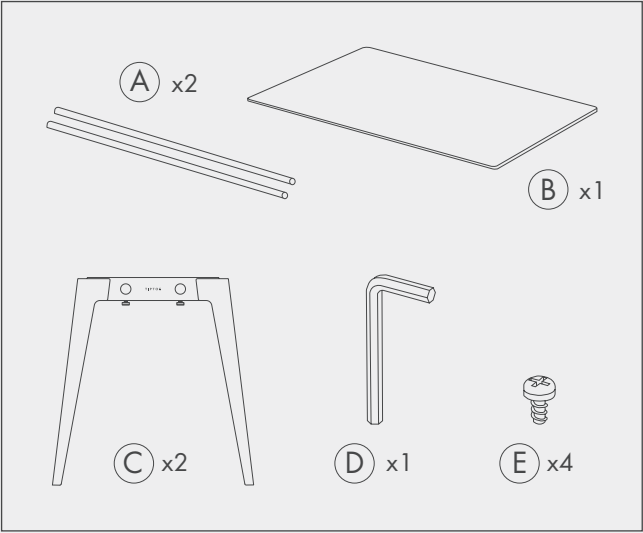


option : pack avec traverse* / option: pack with crossbar**

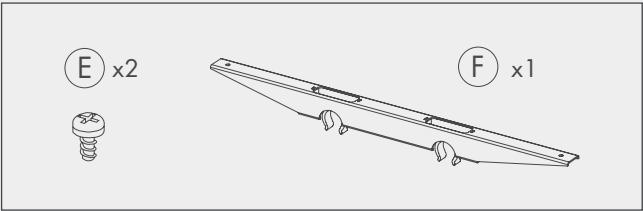

* La traverse est fournie uniquement avec les plateaux les plus grands de la collection ou fabriqués avec des matériaux exigeant son usage (ex. plastique recyclé).
Ecrivez nous à hello@tiptoe.fr si vous avez un doute.


** Comes only with the largest tabletops of our collection or with tabletops made with materials requiring the use of the crossbar (ex. recycled plastic). Feel free to reach out to hello@tiptoe.fr if you have any questions.

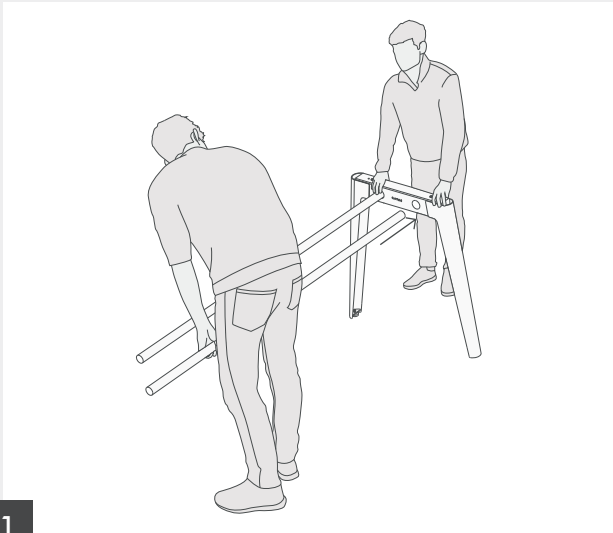

1

Insérez les poutres (A) dans les ouvertures du premier piètement (C).


Insert the support bars (A) into the openings of the first stand (C).

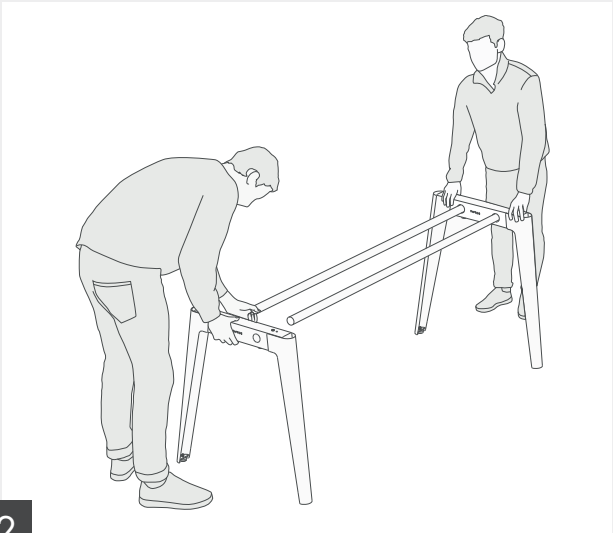

2

Insérez les poutres (A) dans les ouvertures du second piètement (C).


Insert the support bars (A) into the openings of the second stand (C).

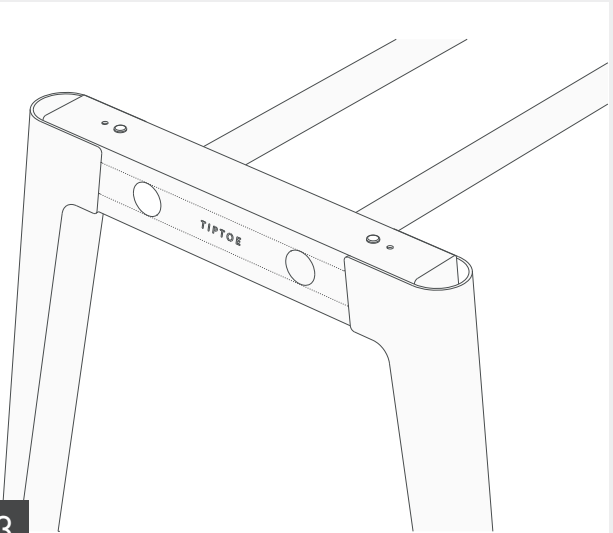

3

Les poutres (A) doivent arriver à fleur de l'extérieur de chaque piètement (C).


The support bars (A) must be flush with the outside of each stand (C).

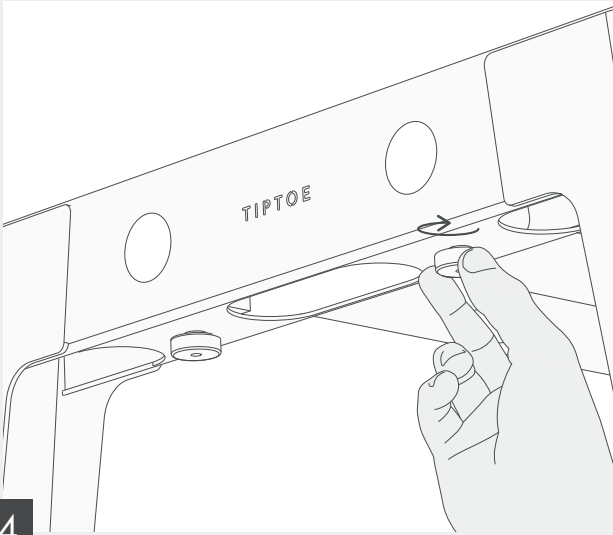

4

Serrez à la main les 4 vis (E) placées sous les poutres (A) afin de verrouiller provisoirement leur position.

Hand tighten the 4 screws (E) under the support bars (A) to temporarily lock them into position.

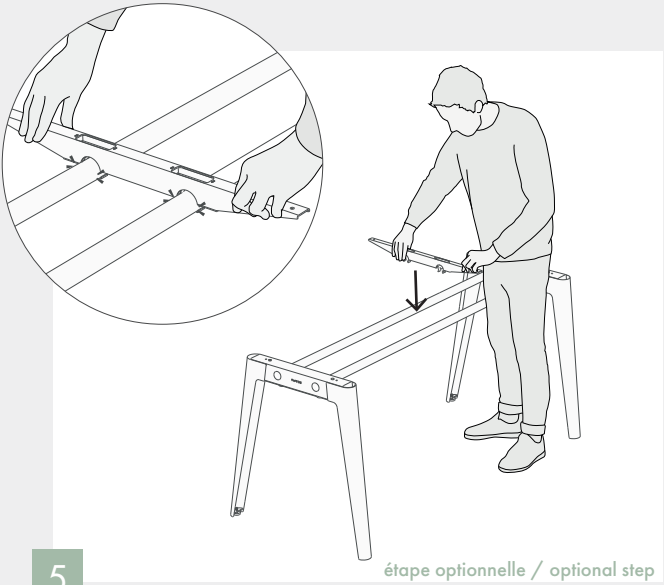


5

Dans le cas où votre kit contient une traverse (F), clipsez-la au centre des poutres (A).

If your kit contains a crossbar (F), clip it to the center of the support bars (A).


étape optionnelle / optional step

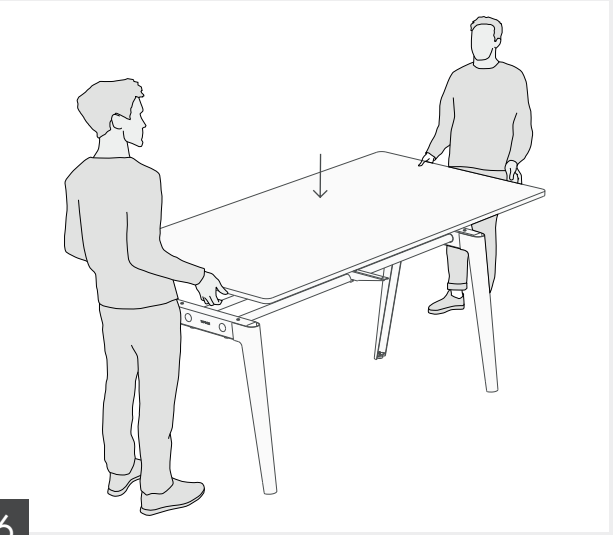

6

Placez le plateau (B) sur la structure.


Place the tabletop (B) on the structure.

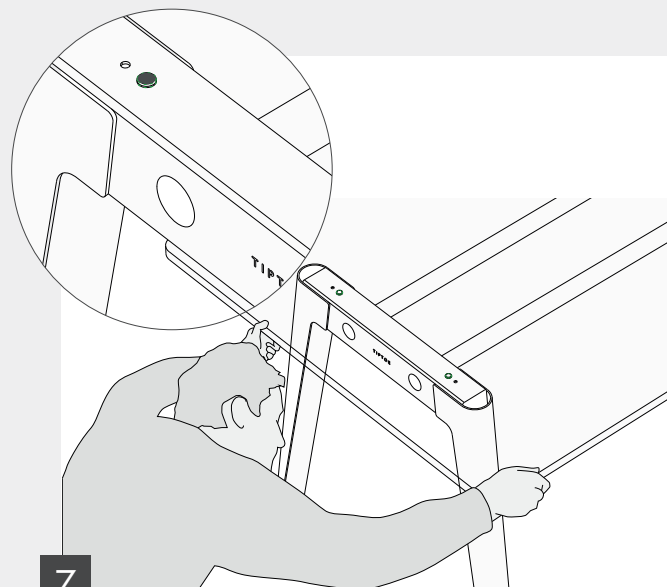

7

Ajustez la position du plateau (B). La table est bien alignée lorsque les 4 pions s'imbriquent dans les emplacements prévus sous le plateau.


Adjust the position of the top (B). The table is properly aligned when all four pins fit into the designated holes under the top.

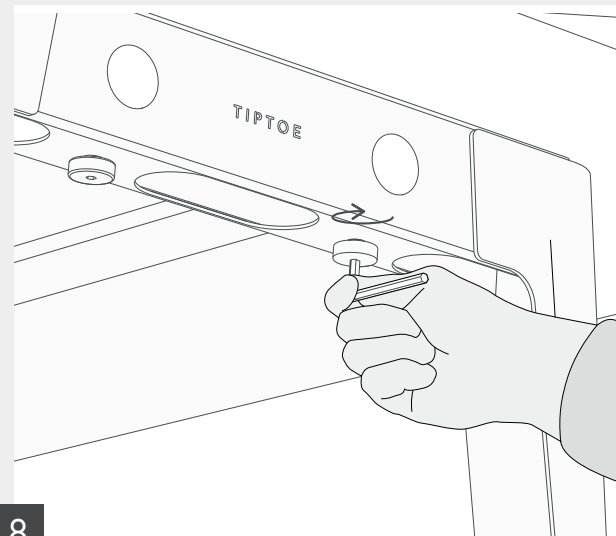

8

Une fois l'ajustement du plateau (B) terminé, à l'aide de la clé allen (D) serrez les 4 vis (E) placées sous les poutres (A).

Once the top (B) is in place, use the allen key (D) to tighten the 4 screws (E) found under the support bars (A).

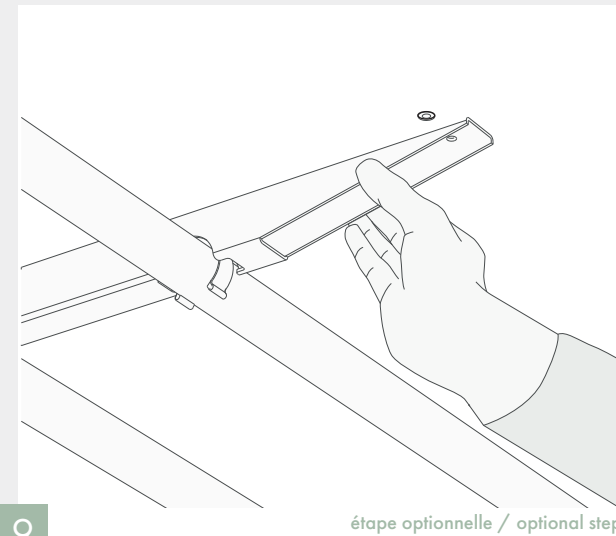


9

étape optionnelle / optional step

Ajustez la position de la traverse (F) afin de l'aligner avec les emplacements prévus sous le plateau (B).

Adjust the position of the crossbar (F) to align it with the holes under the top (B).

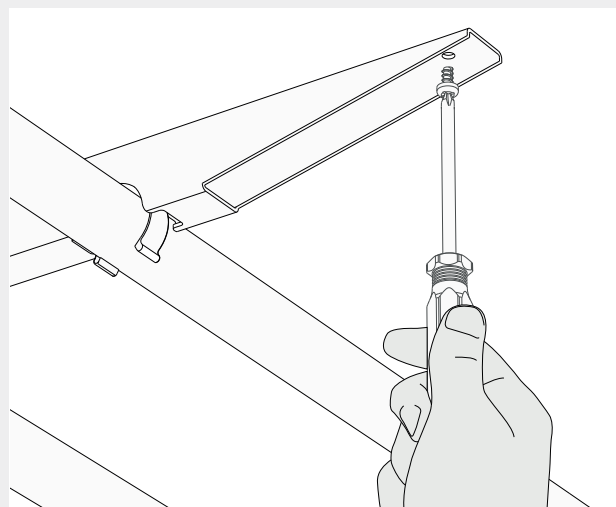


10

étape optionnelle / optional step

À l'aide d'un tournevis, vissez la traverse (F) de chaque côté sous le plateau (B) avec les vis fournies (E).


Using a screwdriver, tighten the crossbar (F) on each side under the top (B) with the screws provided (E).

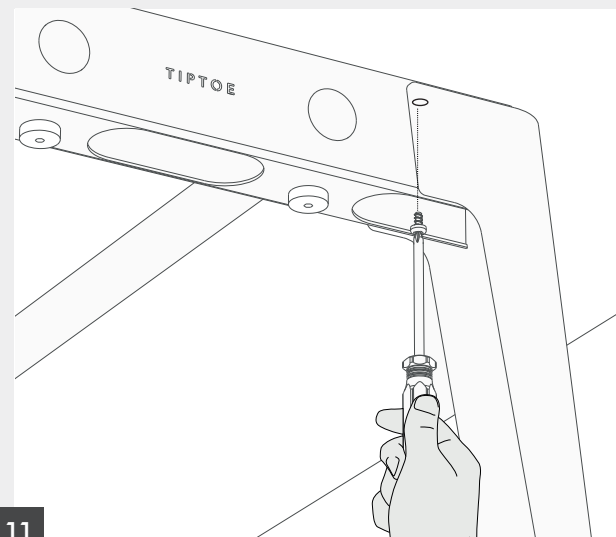

11

À l'aide du tournevis, vissez les 4 vis (E) dans le plateau (B) aux 4 coins des deux piètements (C).

Using the screwdriver, tighten the 4 screws (E) into the top (B) at the 4 corners of the two stands (C).

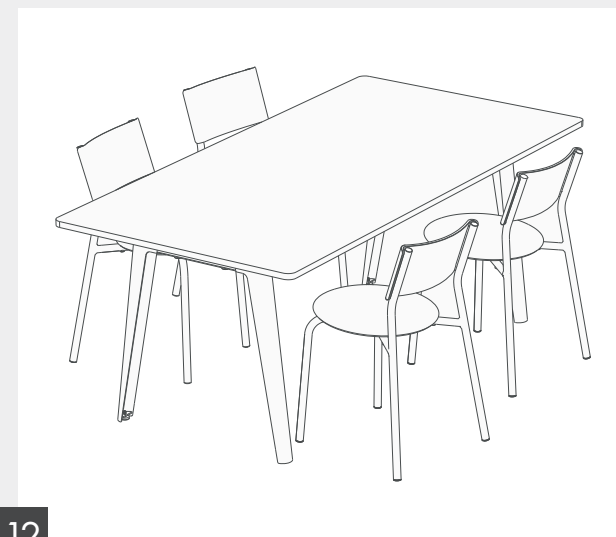

12

Votre table NEW MODERN est installée et prête à être utilisée !

Your NEW MODERN table is assembled and ready to use!

NEW MODERN

Modular table system – Assembly guide

standard size




TIPTOE

tiptoe.fr | @tiptoe design


SSD / SSDr chair

Assembly guide

recommandations / recommendations




contenu du pack / pack content

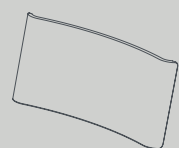

(A) x1
Dossier / Backrest



(C) x1
Assise / Seat

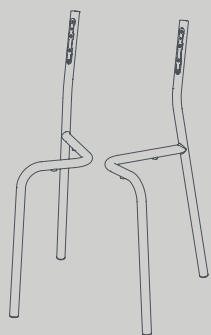

(B) x2
Pieds / Legs



(D) x1
Pièce verrou / Lock part




(E) x1



(F) x1

* La chaise SSD / SSDr est livrée avec une clé Allen.


* The SSD / SSDr chair is delivered with an Allen key.

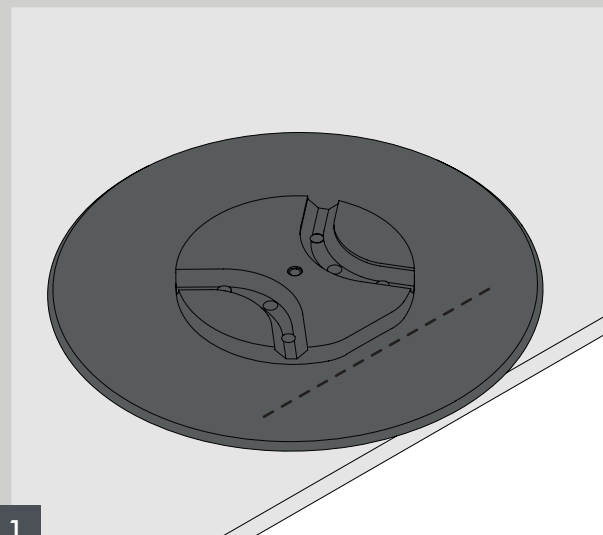

1

Positionnez l'assise (C) retournée sur une table, le côté plat vers vous.


Place the seat (C) upside down on a table with the flat side facing you.

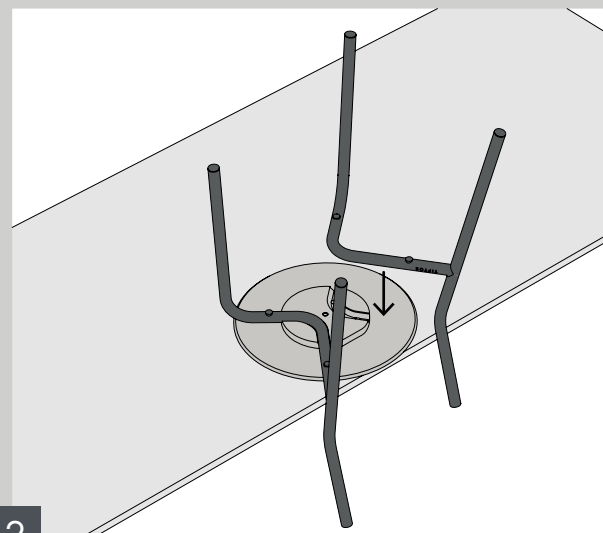

2

Installez les pieds (B) dans les rainures de l'assise (C).


Position the legs (B) in the slots of the seat (C).

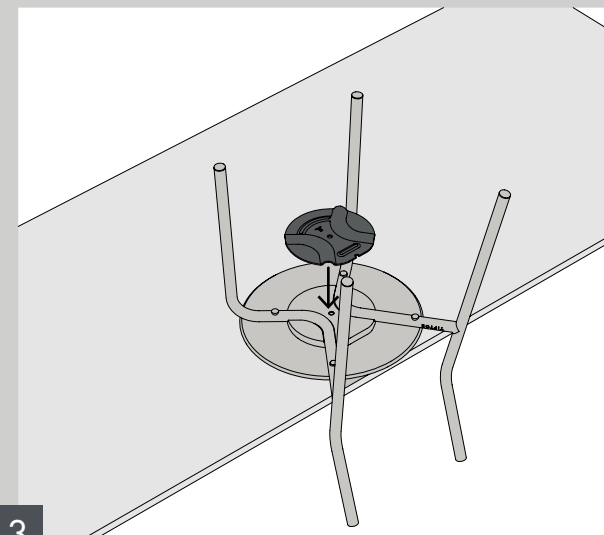

3

Placez la pièce verrou (D) sur les pieds (B).


Place the lock part (D) on the legs (B).

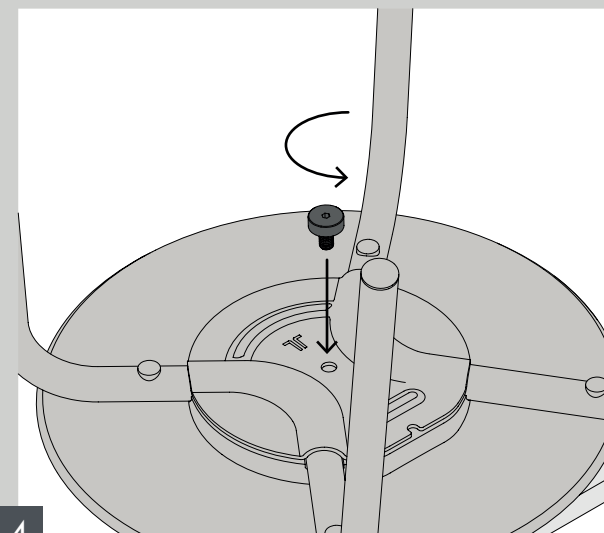

4


Insérez la vis (E) puis serrez-la à la main.

Insert the screw (E) and tighten it by hand.

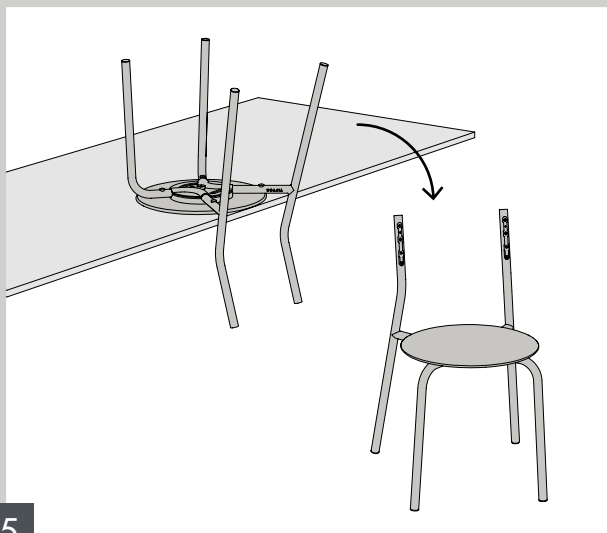


5

Retournez la chaise et posez-la au sol.
Turn the chair over and place it on the floor.

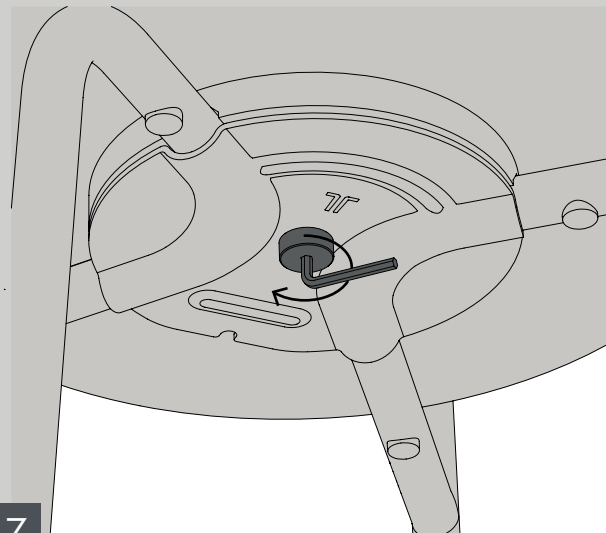

7

Serrez la vis (E) à l'aide de la clé Allen fournie (F).
Tighten the screw (E) with the supplied Allen key (F).

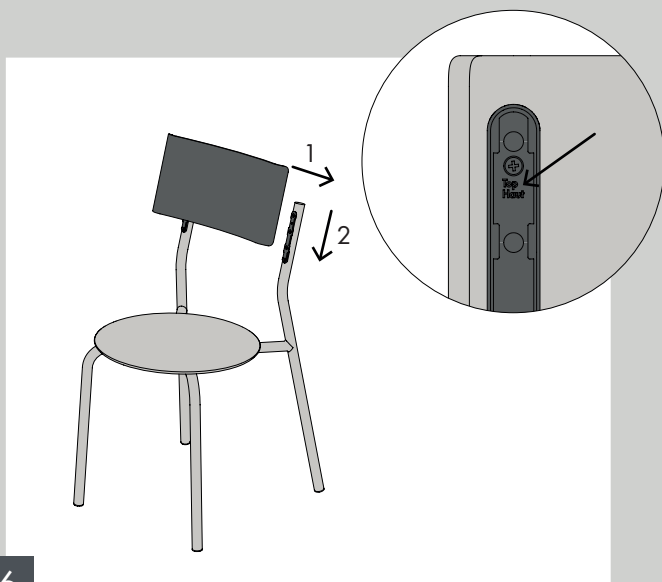

6

Positionnez le dossier (A) sur les tubes puis clipsez le dossier en poussant vers le bas.
Place the backrest (A) on the tubes then clip the backrest by pushing it downwards.




8

Votre chaise SSD / SSDr est prête à être utilisée !
Your SSD / SSDr chair is ready to use!

SSD / SSDr chair

Assembly guide

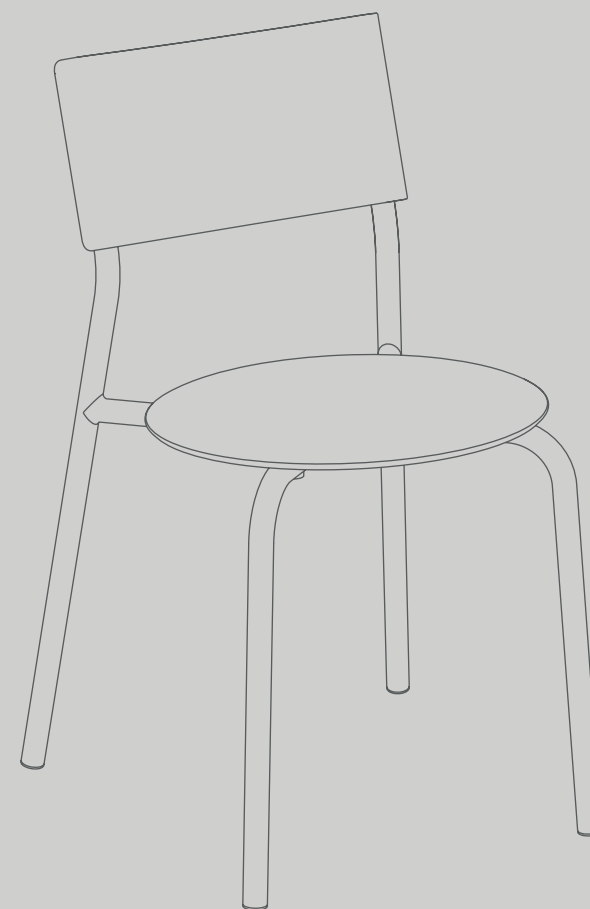

TIPTOE

tiptoe.fr | @tiptoeDesign